

# Panasonic®



保証書付

保管用

## ラムダッシュ コンパクト

### ES 8801P

### 取扱説明書



**LAMDASH**

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(3～6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

## お使いの前に

▼  
**Step1** ● まず、商品をご確認ください……………

▼  
**Step2** ● 「安全上のご注意」(P3~6)をお読みください

▼  
**Step3** ● 充電してください (P8)

▼  
**Step4** ● シェービングをお楽しみください (P11)



本体

充電アダプター



ブラシ



ポーチ



専用オイル



## もくじ

<b>1</b>	<b>安全上のご注意</b>	<b>3</b>
	●ご注意……………	6
<b>2</b>	<b>各部のなまえ</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>充電のしかた</b>	<b>8</b>
	●充電の手順……………	8
	●充電の時期……………	10
<b>4</b>	<b>使いかた</b>	<b>11</b>
	●使いかた……………	11
	●交流式での使いかた……………	12
	●上手な剃りかた……………	13
	●キワソリ刃の使いかた……………	14
	●石けん剃りのしかた……………	15
<b>5</b>	<b>掃除のしかた</b>	<b>17</b>
	●掃除について……………	17
	●水洗い掃除のしかた……………	18
	●ブラシ掃除のしかた……………	20
<b>6</b>	<b>お知らせ</b>	<b>21</b>
	●外刃フレームの着脱方法……………	21
	●海外での使用について……………	22
	●世界の電圧とプラグ……………	23
	●製品を廃棄するときのお願い……………	24
	●蓄電池の寿命と交換……………	25
	●修理を依頼される前に……………	25
	●定格……………	26
	●保証とアフターサービス……………	27
	●パナソニック電工お客様相談窓口のご案内……………	28

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** : 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** : 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)








してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

 <b>警告</b>	
 必ず守る	● お手入れの際は必ずアダプターをコンセントから抜く。 抜かないと感電のおそれがあります。
	● 必ず交流100-240Vで使用する。 守らないと感電・発火のおそれがあります。
	● 器具用プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。 守らないとほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。

## 警告

 ぬれ手禁止	● ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。 感電のおそれがあります。
 水ぬれ禁止	● 充電アダプターは水につけたり、水洗いしない。 感電・ショートのおそれがあります。 ● 交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。 感電・ショートのおそれがあります。
 水場使用禁止	● 充電アダプターは風呂、シャワー室で絶対に使用しない。 感電・発火のおそれがあります。
 分解禁止	● 改造はしない。 また、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがのおそれがあります。 修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
 禁止	● 乳幼児の手の届くところに置かない。 内刃・ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。
	● 器具用プラグにピンやゴミを付着させない。 感電・ショート・発火のおそれがあります。
	● 専用の充電アダプターで、他の商品を充電しない。 また、専用の充電アダプター以外での充電はしない。 ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。 ● コードやアダプターがいたんだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火のおそれがあります。

## 警告



禁止

- コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。感電・発火のおそれがあります。

## 注意



必ず守る

- ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。
- アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持って抜く。コードを持って抜くと感電・ショートの原因になります。




禁止

- 刃は肌に強く押さえつけない。特に唇などに強く押しつけると肌を傷つける原因になります。
- 外刃は強く押さえない。外刃を強く押さえると破損・変形して肌を傷つける原因になります。
- 内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。手を傷つける原因になります。
- ヒゲ剃り以外の目的(頭髮など)には使用しない。外刃が破損・変形して肌を傷つける原因になります。
- 家族や他人との共用はしない。感染や炎症のおそれがあります。

## ご注意


ドライヤーやファンヒーターなどで  
本体を乾燥しないでください

- 部品の変形・故障の原因になります。

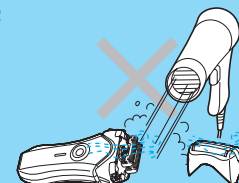

高温場所に放置しないでください

- 故障の原因になります。

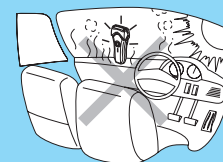

本体はシンナー・ベンジン・  
アルコールなどではふかないでください

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。




外刃フレームをはずしたまま直射日光の  
当たる場所で、放置しないでください

- 防水ゴムが劣化し、防水機能が維持できず、故障の原因になります。



## 愛情点検

## 長年ご使用のシェーバーの点検をぜひ！



このようなことはありませんか？

- コードやアダプターが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、振動がする。
- 本体や充電アダプターが変形していたり、こげくさい臭いがする。

お願い

故障や事故防止のため、使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

## 本体



## 充電の手順



## 警告

- 必ず交流100-240Vで使用する。  
守らないと感電・発火のおそれがあります。
- 専用の充電アダプターで、他の商品を充電しない。  
また、専用の充電アダプター以外での充電はしない。  
ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

- ソケットに水滴がついている場合は、十分にふきとってから充電してください。  
故障の原因になります。
- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。  
故障の原因になります。





## 充電の手順 (つづき)

## 約1時間で充電完了

<これは周囲温度が15～35℃(適正温度)のときです>


周囲温度が15℃を下回ると充電時間がのびたり、極度の低温下(約0℃)では、充電しないなどの充電異常が起こる場合があります。

- 特に低温での充電は蓄電池の寿命を短くするおそれがあるため、適正温度での充電をおすすめします。
- ニカド電池・ニッケル水素電池は電池容量を使いきらずに充放電を繰り返すと放電するときに電圧が低下するメモリー効果が発生しますが、本シェーバーはメモリー効果の起きないリチウムイオン電池を使っているため継ぎ足し充電をしても問題ありません。

## ランプの見かた

## 充電中 充電状態をお知らせ


## 充電中

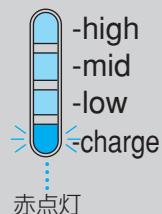


## 充電完了時



## 充電完了後10分以降

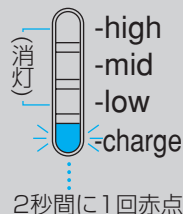


## 充電異常時

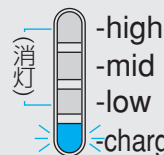

※ 充電異常の表示が出た場合は周囲温度が適正温度(15～35℃)で充電してください。

## 使用中 充電残量(目安)をお知らせ

- ランプの点滅で表示します。

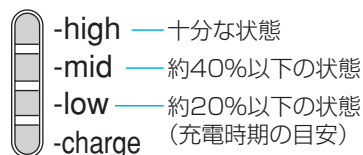


## 充電の時期



使用中lowが点滅(残り20%以下)したら充電時期です。

- lowが点滅してから約1～2回使用できます。(ご使用状況により異なります)

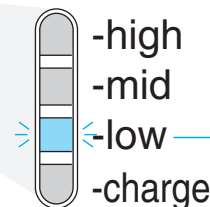

## 1回のフル充電で約2週間使用できます。

(毎日1回3分使用で使い切るまで)

※ヒゲの濃さ、肌へ当てる力、周囲の温度、音波洗浄モードの使用頻度により使用日数は異なります。

## 充電中、こんなときは


- 初めてお使いのときや半年以上使われなかったとき…  
▶充電開始後数分間、「充電表示・完了」(charge)ランプが点灯しないことがありますが、そのまま充電すると「充電表示・完了」(charge)ランプが点灯します。
- 充電・ご使用中、テレビ等に雑音が入るとき…  
▶別のコンセントで充電してください。
- 充電・ご使用中に本体・充電アダプターが多少熱くなることがあります。  
▶異常ではありません。
- 充電アダプターのコードが破損したとき…  
▶販売店またはパナソニック電気お客様ご相談窓口にご相談ください。(コードだけの交換はできません)

## 使いかた



## 注意

- ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。  
刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。

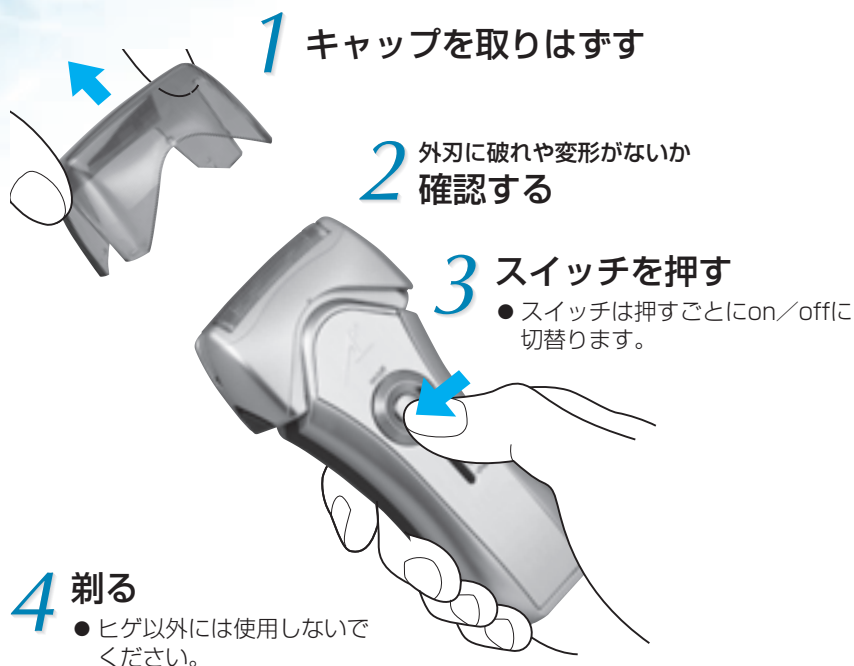

- スイッチを2秒以上長押しすると音波洗浄モード **P18** に入り、シェービングはできません。  
▶スイッチをoffにし、再度onにしてからシェービングを行ってください。

- 外刃をいためないように使用後は必ずキャップを取りつけてください。
- 周囲温度は必ず5～35℃以内で使用してください。  
(それ以外の周囲温度で使用すると、動作しない場合があります)


## 交流式での使いかた



## 警告

- 交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。  
守らないと感電・ショートのおそれがあります。
- 専用の充電アダプターで、他の商品を充電しない。  
また、専用の充電アダプター以外での充電はしない。  
ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。  
故障の原因になります。

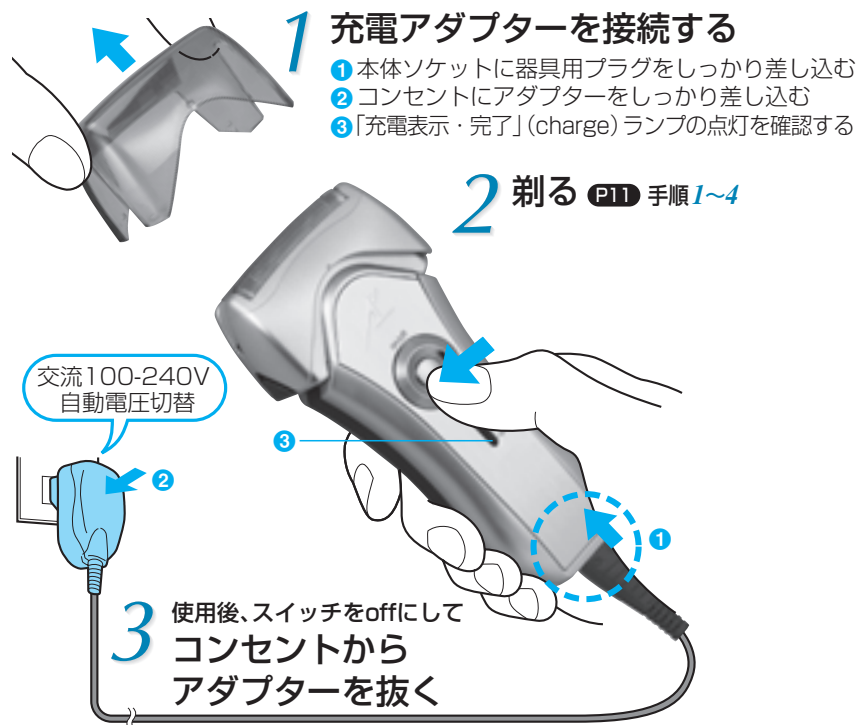

- 刃の油がなくなったり、刃が極度に磨耗した場合、充電残量がない状態で使用されると、刃の動きが弱くなったり、最悪止まることがあります。  
その場合は、1分以上充電を行った後、交流式でご使用ください。

- 交流式での使用でも、蓄電池は消耗します。2週間に1回は充電してください。

## 上手な剃りかた



**注意**

- 刃は肌に強く押さえつけない。  
特に唇などに強く押しつけると肌を傷つける原因になります。


### 1 皮膚を伸ばして、肌に直角に軽く当て

(3枚の刃すべてが肌に当たるように)


### 2 ゆっくり逆剃りで

### 3 すべらせるように剃る

(パナソニックシェーバーを初めてお使いになれる方は、  
軽く肌に当て少しずつ試しながらお使いください)

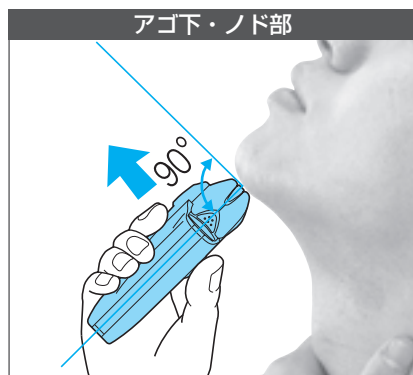


アゴ下・ノド部

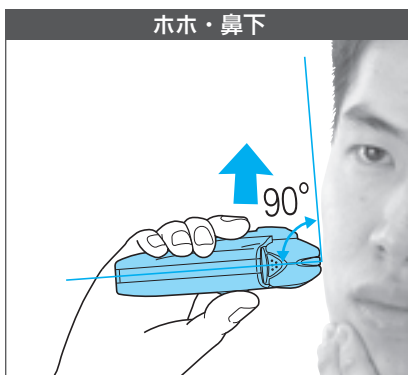

ホホ・鼻下


### 剃り残しを少なくするには？

アゴ下・ノド部のヒゲは皮膚に対して斜めに生えており、刃穴に入りにくいために剃り残しがちです。肌を伸ばしながらヒゲを起こす要領で剃ると、より刃穴でとらえやすくなります。

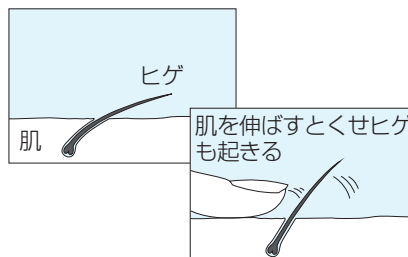


## キワゾリ刃の使いかた

### 1 キワゾリ刃が図のように立ち上がるまでキワゾリ刃ハンドルを上げる

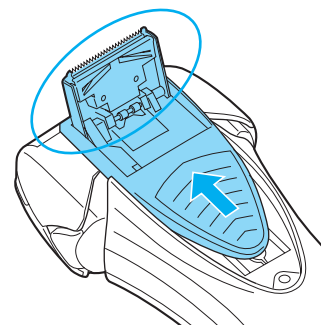

### 2 スイッチをonにして刃先を肌に直角に当てて剃る

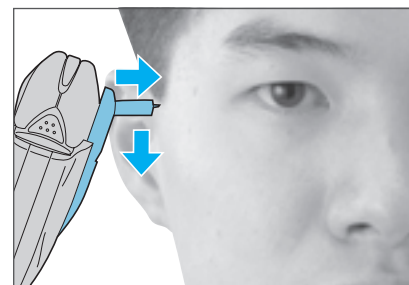

- スイッチをonにしてキワゾリ刃ハンドルを上げて問題ありません。



## 石けん剃りのしかた

**警告**

- 交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。  
感電・ショートのおそれがあります。

※ 必ず本体から充電アダプターをはずした状態でご使用ください。


シェービングフォーム・ジェルなどの泡状のもので石けん剃りをする  
と、肌のすべりもよく、より深剃りできます。

(クリーム状のシェービング剤は刃の目詰まりの原因になるので  
使用しないでください。)

## 1 よく泡だててから顔につける

2 ドライ剃りのときよりも  
さらに軽く肌に当て  
すべらせるように剃る

(ドライ剃りとは何もつけないで剃る方法)

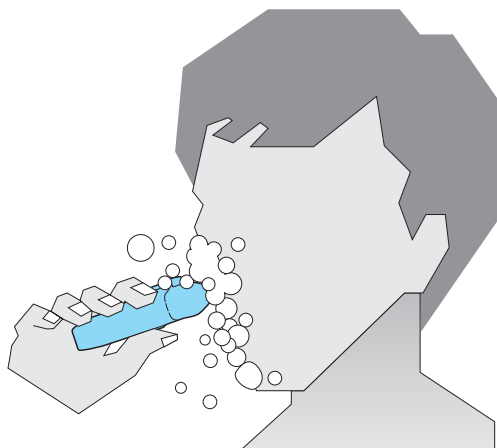3 使用後は毎回  
刃、本体を水道水で十分に水洗いし、  
石けん成分を洗い流す **P19**


- 洗い残しがあると本体に白いあとがついたり、刃がスムーズに動かなくなったりする場合があります。

4 十分に水切りを行い、専用オイルをつける  
**P19**

## 石けん剃りの良さは


## ①さらに深剃り

皮膚がやわらかくなるので、ヒゲがしぼり出され、より深剃りができます。

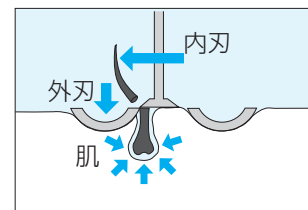

## ②さらに肌にやさしい

温水でやわらかくなったヒゲは切断抵抗が少なく、スムーズにカットできます。  
また、刃のすべりも良く、なめらかな肌当たりです。

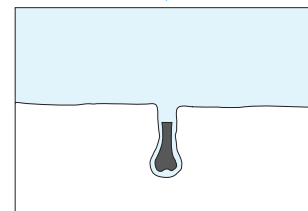

## 掃除について



警告

- 充電アダプターは水につけたり、水洗いしない。
- 交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。  
感電・ショートのおそれがあります。



注意

- 内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。  
手を傷つける原因になります。

## 掃除の時期

シェービングごと（より快適な剃り味を維持していただくため）

- 刃の内部にヒゲクズがたまると、使用・保管時のヒゲクズこぼれや、剃り味低下の原因になります。

## 掃除の種類


## 水洗い掃除 P18

- 清潔に洗浄します。

## ブラシ掃除 P20

- 刃のスキ間をしっかりと掃除します。

## お手入れ用品（別売）



クリーニング液  
(100ml)  
ES004

- 水洗い掃除にお使いください。
- ヒゲクズや皮脂の汚れを落とし、刃を清潔に保ちます。



専用オイル  
(滴下式)  
ES003P

- 刃の動きがなめらかになり、快適な剃り味を保ちます。



シェーバー  
オイル  
(スプレー式)  
ES006

- お手入れ用品は販売店などでお買い求めください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 万一飲んだり、目に入った場合は、応急処置を行い医師に相談してください。

## 水洗い掃除のしかた


内刃・外刃・本体丸ごとの水洗いができます。

- ※ 必ず充電アダプターをはずして本体のみ水洗いしてください。
- ※ 内刃の前後両方の刃を取りつけた状態で行ってください。(片方の刃を取りつけた状態で行うと、異常音が発生し、故障の原因になります。)
- 台所、浴室、トイレ等の汚れ落とし用洗剤は使用しないでください。(故障の原因になります)

## 水洗い掃除の手順

- 1 外刃に  
ハンドソープ(市販)または  
クリーニング液(別売)と  
少量の水をつける

外刃に適量をつけて

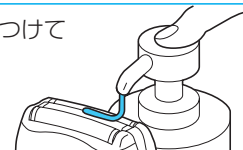


- 殺菌効果のある薬用ハンドソープを使うとより衛生的です。

- 2 スイッチを  
2秒以上長押しして  
音波洗浄モードにし、  
数秒泡だてる

音波洗浄の効果 ▶ 洗浄効果の向上  
▶ 水の飛び散りの抑制

- 約20秒で自動的に停止します。
- スイッチをoffにしても停止します。

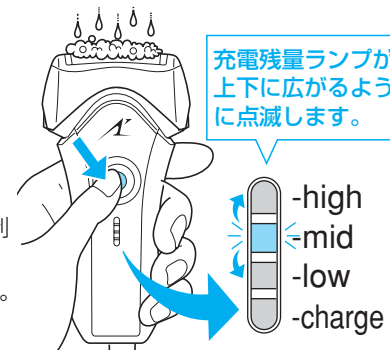


- 3 外刃フレーム着脱ボタンを押しながら  
外刃フレームを取りはずす  
P21




次ページにつづく

## 水洗い掃除のしかた (つづき)

- 4 スイッチを  
2秒以上長押しして  
音波洗浄モードにし、  
十分に水洗いをする
- めるま湯 (40℃前後) で洗うと  
さらに効果的です。

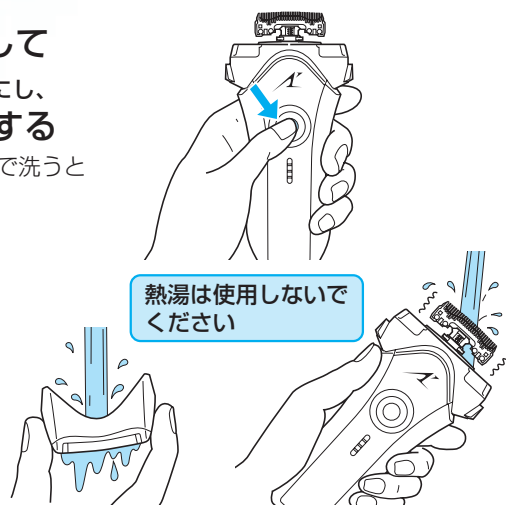


- 5 タオルなどで水滴をふきとり  
乾燥させる
- 外刃フレームを取りはずして  
おくと、より早く乾燥します。



- 6 外刃フレームを取りつけ (P21)  
専用オイルを  
つける

専用オイル以外は  
使わないでください。


- 1 スイッチをoffにする
- 2 オイルをつける
- 3 スイッチをonにする  
約5秒間動作させ  
スイッチをoffにする
- 4 外刃に残ったオイルを  
やわらかい布などで  
ふきとる

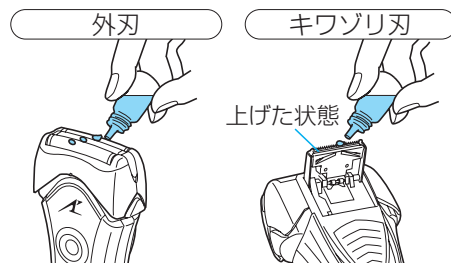



## ブラシ掃除のしかた (必ずスイッチをoffにする)

⚠ 注意 ● 内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。  
手を傷つける原因になります。

- 1 ① 外刃フレーム着脱ボタンを押しながら  
② 外刃フレームを取りはずす  
(着脱方法は P21)

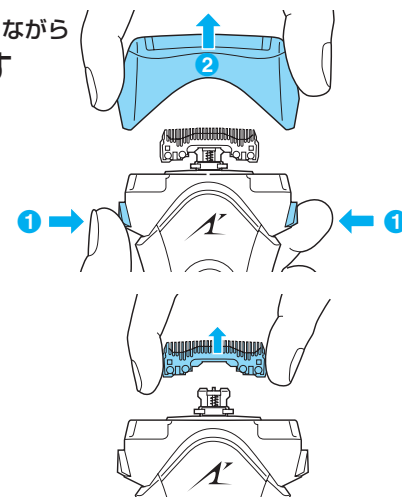

- 2 内刃の側面をつまみ、1個ずつ  
取りはずす  
(取りつけるときも、内刃の  
側面をつまむ)

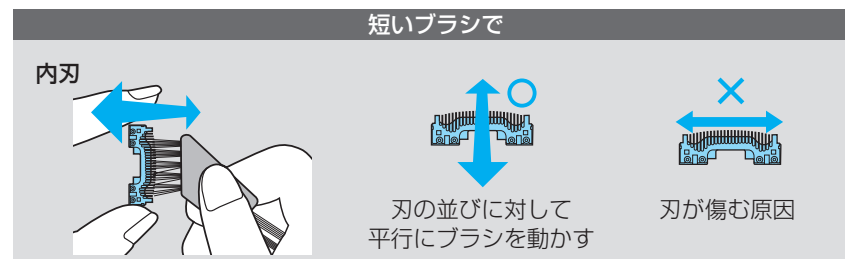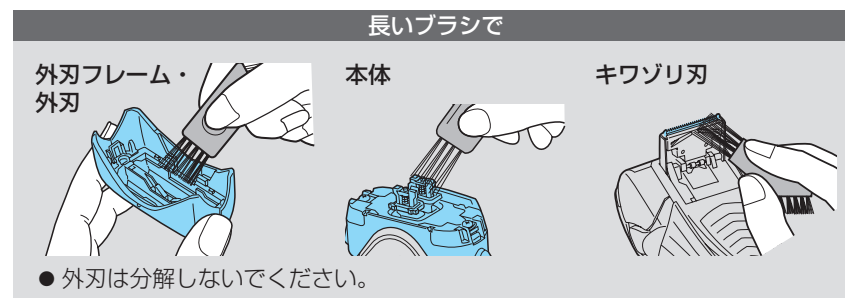


## 外刃フレームの着脱方法（必ずスイッチをoffにする）



- 外刃は強く押さない。  
外刃を強く押さえると破損・変形して肌を傷つける原因になります。

### 取りはずしかた

- ① 外刃フレーム着脱ボタンを押しながら、
- ② 外刃フレームを**取りはずす**

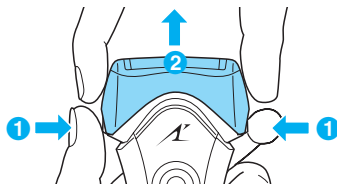


### 取り付けかた

外刃フレームの側面を持ちながら凸部を手前にして

**確実に取りつける**（カチッと音がするまで）

- 外刃フレームは前後逆向きには取り付けられません。

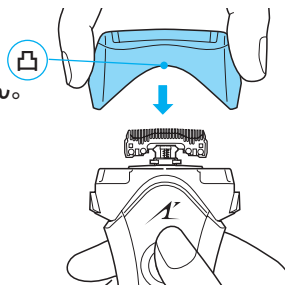


### ご注意

- 外刃フレーム着脱ボタンと外刃フレームとのスキ間が左右で均一であることを確認してください。均一でない和使用中に外刃フレームがはずれたり、剃り味が悪くなる原因になります。


### 替刃について

快適な剃り味を維持していただくために外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに  
に取り替えられることをおすすめします。


（キャップのシールに使用開始年月を記入し、替刃交換の  
目安にご活用ください。）



外刃（フレーム一体型）  
ES9065

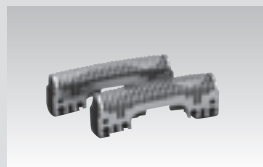

内刃  
ES9066

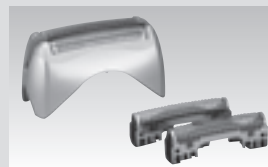

外刃＋内刃のセット  
ES9011

- 替刃は販売店などでお買い求めください。

## 海外でのご使用について

- この商品は交流100－240V電源で  
ご使用いただけます。

ただし、同一国内でも一部地域においては電圧が異なったり、高压の工業用電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありますので、現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。


- この商品はA-2プラグ仕様です。  
（アメリカ、台湾などではそのまま使えます。）  
A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、**プラグアダプター（別売）**が必要です。

●**（P23）**に各国の使用可能プラグを記してありますので、お出かけの前には必要なプラグをお買い求めください。ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なることがありますので、充分ご注意ください。


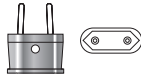
- プラグアダプターをご使用にならないときは、電源コンセントからはずしてください。




### プラグアダプター（別売）の使いかた例

適切なプラグアダプターをアダプターのプラグに差し込んでください

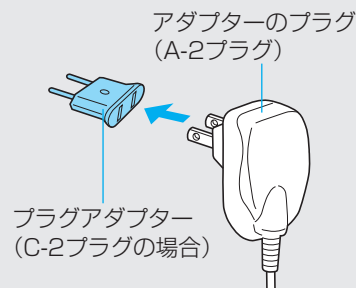

### ■プラグアダプターの種類

タイプ	A-2	C-2
	アメリカンタイプ	ヨーロッパタイプ
プラグの形状	 ※1	

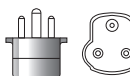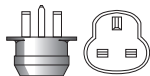タイプ	B-3	BF (S-3)	O
	U.Kタイプ		オーストラリアンタイプ
プラグの形状			 ※2

（注）プラグアダプターは電圧の交換はできません。

※1 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。

※2 アース付タイプも使えます。

## 世界の電圧とプラグ&lt;World Voltage and Plug Chart&gt;

地域	国/地域	電 圧	プラグ	地域	国/地域	電 圧	プラグ
北 米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2	ア ジ ア	インド	230/240/250	C-2、B-3、BF
	カナダ	120/208/240	A-2、BF		インドネシア	127/220/230	A-2、C-2、B-3、BF
	ハワイ	120/208/240	A-2		シンガポール	110/230	B-3、BF
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B、B-3、BF、0		タイ	220/240	A-2、C-2、BF
	イタリア	125/220/230	C-2		大韓民国	100/110/200/220	A-2、C-2、BF、0
	オーストリア	220/230	C-2、B-3		台湾	110/220	A-2、0
	オランダ	220/230	C-2		中華人民共和国	110/220	A-2、C-2、B-3、BF、0
	ギリシャ	220/230	C-2、B-3		フィリピン	110/115/220/230/240	A-2、C-2、B-3、BF、0
	スイス	220/230	C-2、B-3、BF		ベトナム	110/120/220/230	A-2、C-2
	スウェーデン	220/230	C-2		香港特別行政区	200/220	C-2、B-3、BF
	スペイン	127/220	A-2、C-2		マカオ特別行政区	115/127/220	A-2、C-2、B-3
	デンマーク	220/230	C-2		マレーシア	240	C-2、B-3、BF
	ドイツ	127/220/230	C-2	中 南 米	アルゼンチン	220/225	C-2、BF、0
	ノルウェー	230	C-2		ペルー	120	A-2
	ハンガリー	220	C-2		ブラジル	127/220	A-2、C-2
	フィンランド	220/230	C-2	中 東・アフリカ	メキシコ	120/125/127	A-2
	フランス	127/220/230	C-2、0		アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2、B-3、BF
	ベルギー	127/220/230	C-2		エジプト	220	C-2、B-3、BF
	ロシア	127/220	A-2、C-2		クウェート	240	C-2、B-3、BF
オセアニア	オーストラリア	240/250	0		トルコ	220/230	A-2、C-2
	グアム島	110/120/240	A-2		南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2、B-3、BF
	サイパン島	110	A-2		モロッコ	115/127/220	C-2
	トンガ	240	0				
	ニュージーランド	230/240	0				
	フィジー	120/240	A-2、C-2、0				

## 製品を廃棄するときのお願い (リチウムイオン電池リサイクルにご協力を)



警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理 (電池交換など) はお買い上げの販売店または、  
パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

- この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはリチウムイオン電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

## 本製品の使用電池


- 名 称：円筒密閉型リチウムイオン (Li-ion) 蓄電池
- 公称電圧：DC3.6V ● 数 量：1本



## 廃棄電池の取り出し方

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。  
ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

- 必ず本体から器具用プラグ (アダプター) をはずして分解してください。
- 動作するときは、止まるまでスイッチをonにして電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

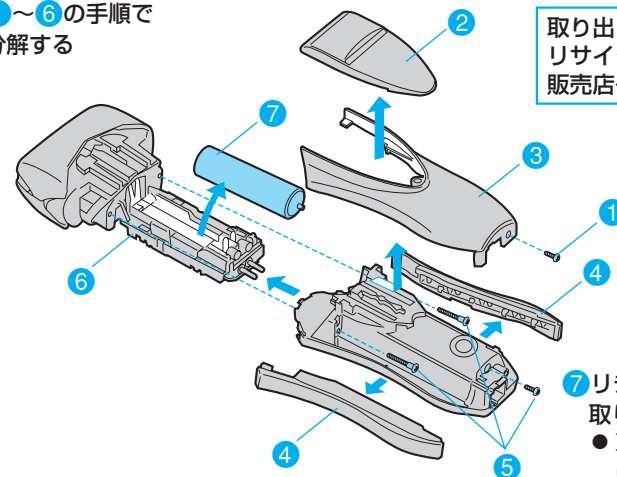①～⑥の手順で  
分解する

取り出した廃棄電池は、  
リサイクルボックス設置の  
販売店へお持ちください。

⑦ リチウムイオン電池を  
取り出す

- 取り出した廃棄電池は、⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。



## 蓄電池の寿命と交換

- **寿命**：約2週間に1回の充電で3年程度（ただし、保証は1年）です。  
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。（蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。）
- **交換**：蓄電池の交換は、本体と充電アダプターを一緒にしてお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。  
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

## 修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

症 状	点 検	処 置
ヒゲクズが飛び散る	ヒゲクズなどがたまっていませんか？	シェービングの都度掃除を すると改善されます。水洗い したあとは、十分乾燥させて、 専用オイルをつけてください。
臭いが強くなった	外刃が破損 あるいは 変形していませんか？	刃を取り替えてください。
剃り味が悪くなった	刃が寿命では ありませんか？ ●外刃：1年 ●内刃：2年	刃面に専用オイルをつけて ください。
刃が熱く 感じるよう になった	刃面にオイルを つけていますか？	使用回数が少ない場合は 蓄電池の寿命です。 <b>上記参照</b>
動作しない 使用回数が 少なくなった	蓄電池の寿命では ありませんか？	〔ただし、石けん剃りや刃部の 掃除頻度が少ないときは、 過負荷により使用回数が 少なくなることがあります。〕

処置後なお異常がある場合は、本体と充電アダプターを一緒にして、お買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

## 定格

電 源 方 式	充電・交流式	充 電 時 間	1時間(15～35℃)
定 格 電 圧	AC100-240V	使 用 電 池	リチウムイオン電池 (600mAh)
定 格 容 量	19VA		
消 費 電 力	約7W(AC100V交流式使用時)		
	約5W(AC100V充電時)		
質 量(重 量)	本体約150g (キャップ除く)		

## 保証とアフターサービス（よくお読みください）

### 保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は買い上げ日から1年間です。  
(ただし、刃は保証の対象外です。)

### 補修用性能部品の保有期間 6年

このシェーバーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の25頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず充電アダプターを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

#### ●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて本体と充電アダプターを一緒にご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

## パナソニック電工お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

### 修理・部品などのご相談は

#### 修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-081-365** ハイ 365日  
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。  
365日/受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。  
大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048  
パナソニック電工テクノサービス(株)  
札幌 ☎011-261-6401 ☎ 名古屋 ☎052-551-7900 ☎  
東京 ☎03-5392-7190 ☎ 福岡 ☎092-622-0531 ☎

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。  
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

### 使いかた・お買い物などのご相談

#### パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時 パナは 365日  
電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**  
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**  
FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
Open : 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

0810

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

### 修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## シェーバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES8801P		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b> (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電話 ( ) -	<b>見 本</b> 様	
※ 販売店	住所・氏名  電話 ( ) -		

パナソニック株式会社  
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

Y.No4